

Lista de empaque

Herraje

1. A bottle of Loctite Loctite.

2. A long, thin, cylindrical metal rod.

3. A long, thin, cylindrical metal rod with a hexagonal head.

4. A small, L-shaped metal bracket.

5. A long, thin, cylindrical metal rod with a hexagonal head.

6. A small, L-shaped metal bracket.

7. A long, thin, cylindrical metal rod with a hexagonal head.

8. A small, cylindrical metal nut.

9. A small, cylindrical metal nut with a hexagonal head.

10. A small, L-shaped metal bracket.

11. A small, cylindrical metal nut.

12. A small, cylindrical metal nut.

13. A small, cylindrical metal nut.

14. A small, cylindrical metal nut.

15. A long, thin, cylindrical metal rod with a hexagonal head.

16. A small, cylindrical metal nut.

17. A long, thin, cylindrical metal rod with a hexagonal head.

18. A small, L-shaped metal bracket.

AUX. A small, rectangular metal plate.

Herramientas necesarias

Ø 1/4"
6,35mm
Para:
concreto


Protege tus ojos










The diagram illustrates the tools needed for the installation. On the left, a bubble level is shown. Next to it is a drill bit with the specifications 'Ø 1/4" 6,35mm Para: concreto'. In the center is a cordless drill. To the right of the drill is a pencil. Further right is a pair of safety glasses with the text 'Protege tus ojos' below them. To the right of the safety glasses is a claw hammer. On the far right are two screws: one with a standard Phillips head and one with a specialized, wider-spaced Phillips head.

1

Prepara los laterales, los tensores y los entrepaños

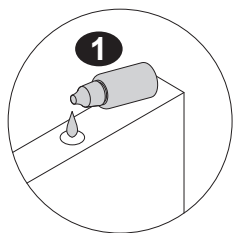


Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a colocar **2**

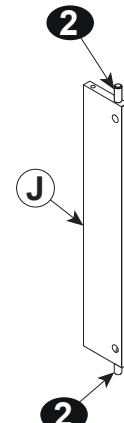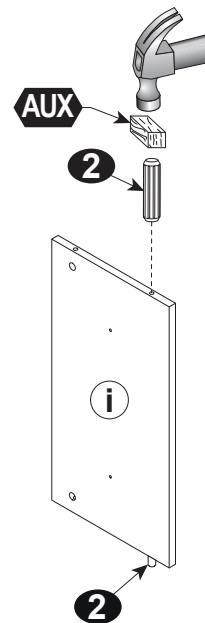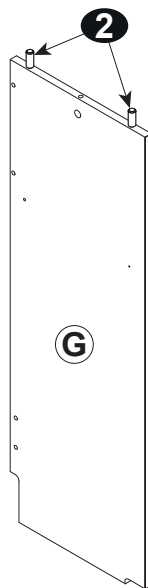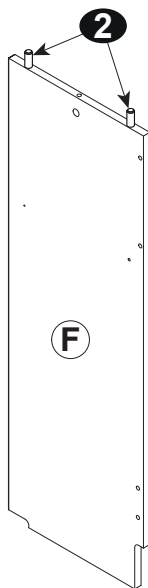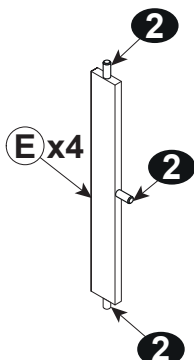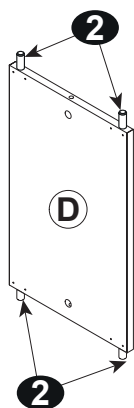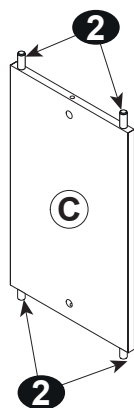


2

Arma los entrepaños **C** y **D**

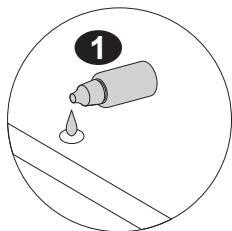

Coloca pegamento a todos los barrenos donde vas a colocar **2**

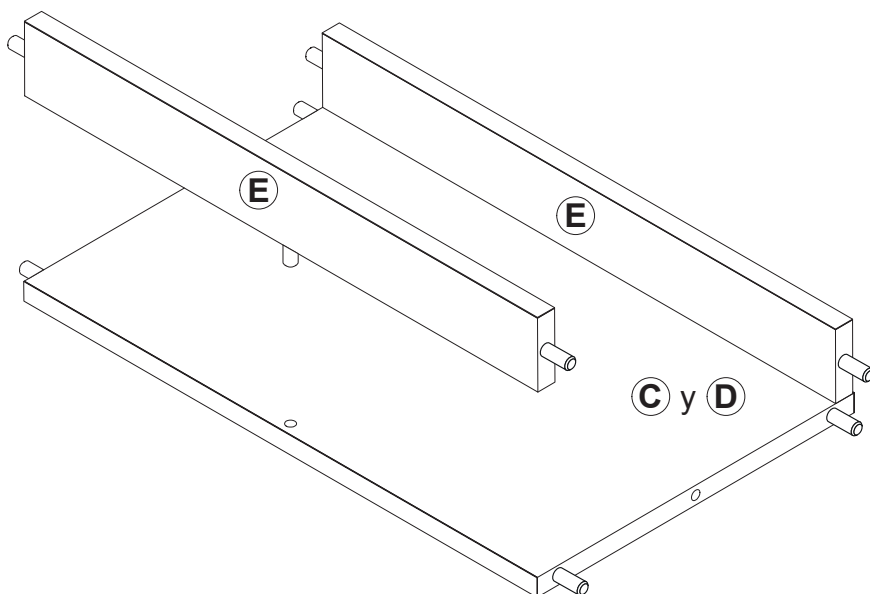


www.playcon.com.mx
facebook.com/Playcon.mx
twitter.com/Playcon_closets
playcon@playcon.com.mx
<https://www.youtube.com/user/PlayconClosets>



Hecho en México por:
Industrias Playcon S.A. de C.V.
 Campesinos 411, Col. Santa Isabel Industrial
 Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
 Tels.: (55) 5670 0211, fax: (55) 5670 0177

3



Arma las mamparas **A** y **B**, fijando las dos llantas superiores

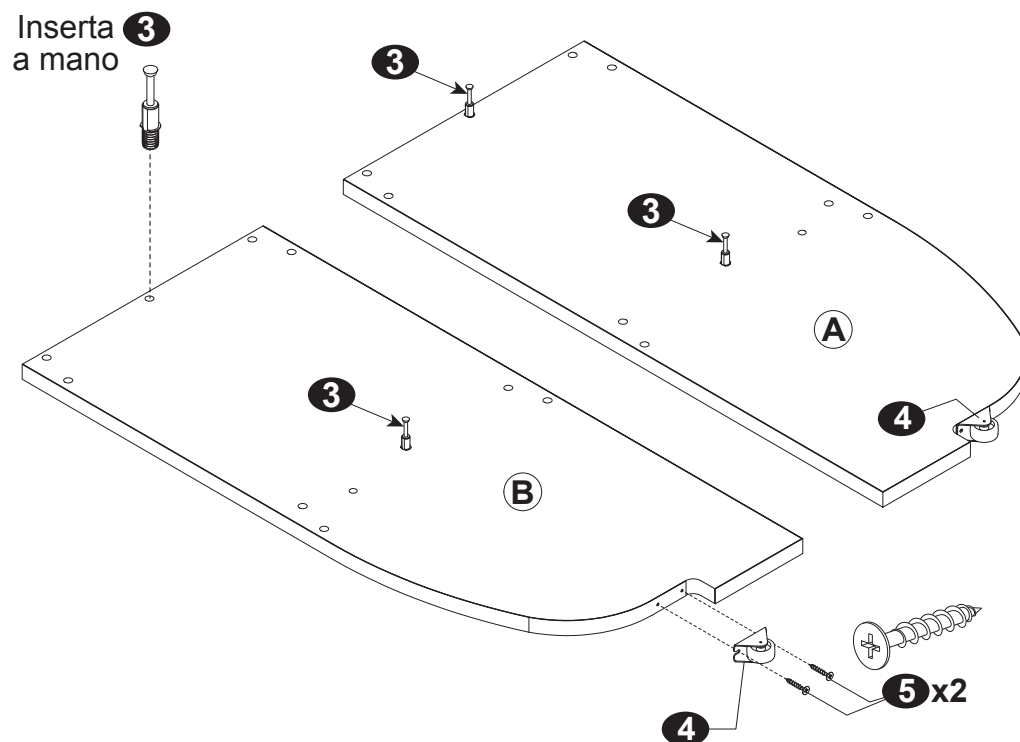

4

Ensambla los entrepaños a la mampara **A**

Inserta **6** a mano con la flecha señalando hacia la orilla más cercana

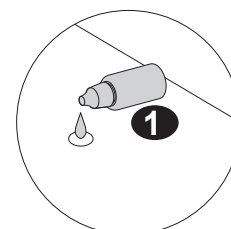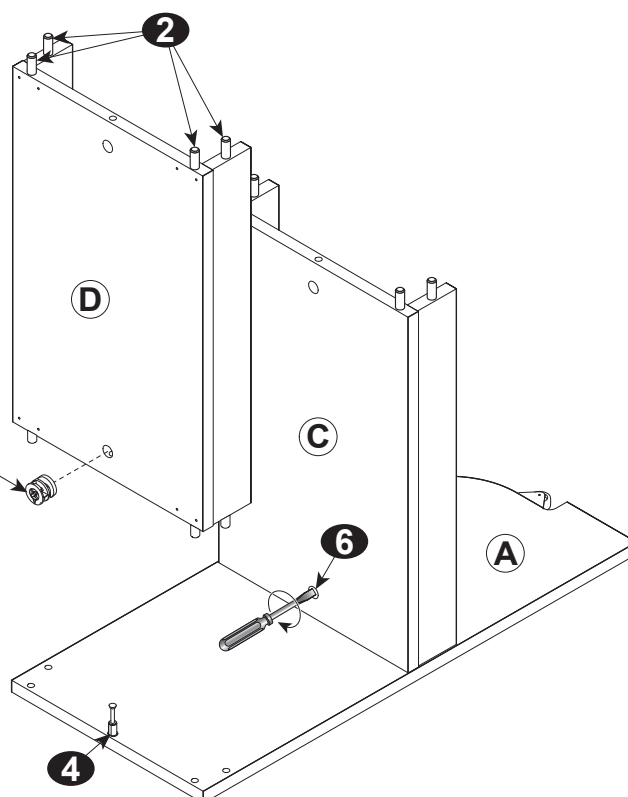


Asegúrate de que haya pegamento en cada barreno donde vas a colocar **2**




Termina el cuerpo con llantas ensamblando la mampara derecha **B**. Se sujetan de la misma forma

5

Fija las cuatro llantas inferiores en el entrepaño **(D)**

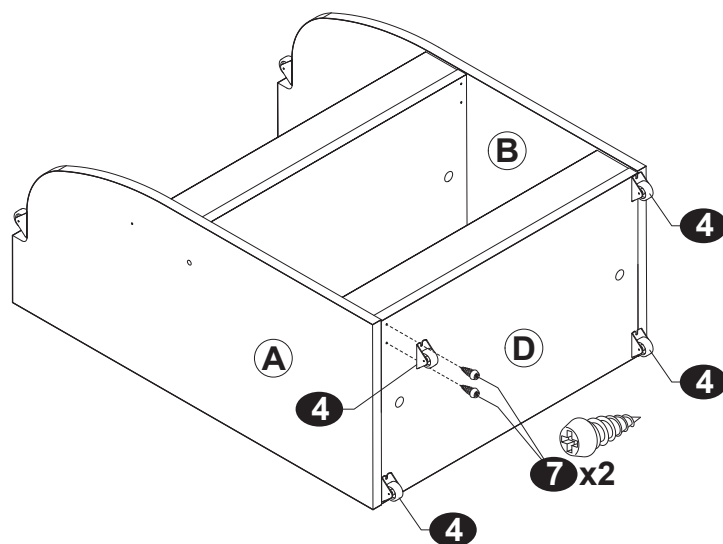**6**

Coloca dos topes **(8)** a los lados de ambas mamparas

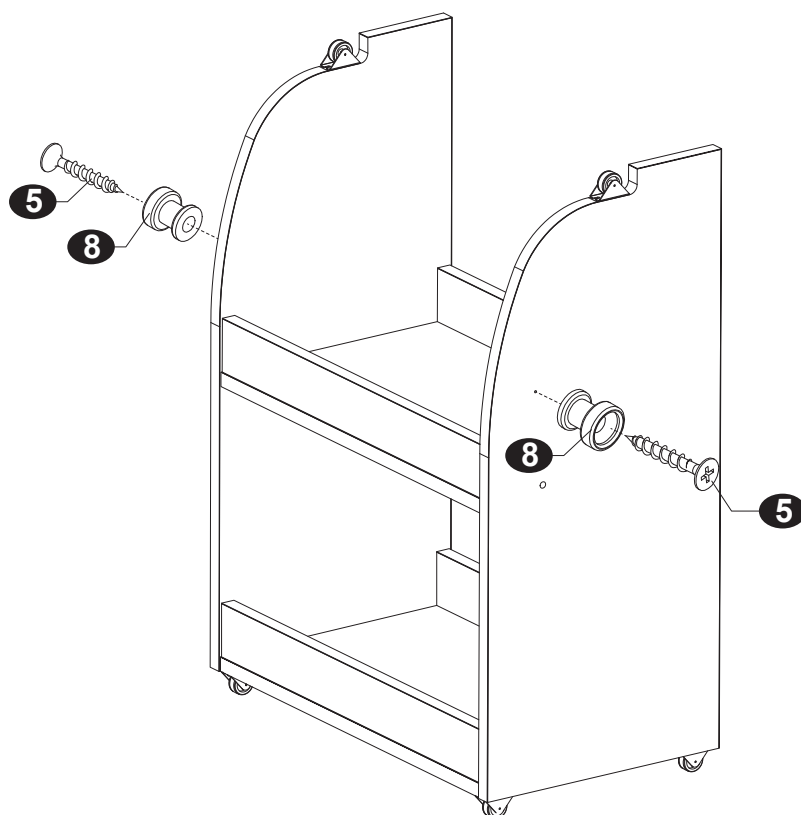


7

Ensambla el nivelador a las mamparas (F) y (G)


A) Desarma el nivelador




B) Coloca la base de manera inclinada apoyando la uña redonda (lado corto) a la mampara y empuja, asegúrate que la perforación de la base coincida con la perforación de la mampara

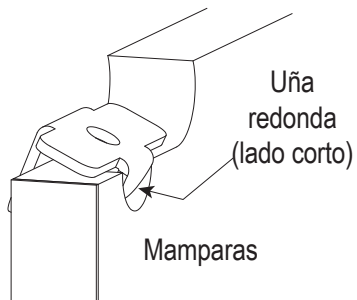

C) Si es necesario usa el tacón de pino y el martillo para terminar de colocar la base

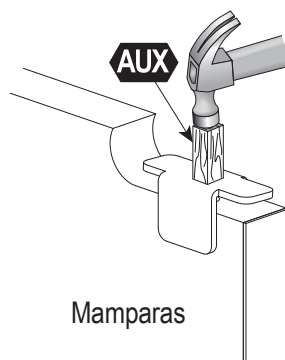


D) Mete el tornillo en su totalidad

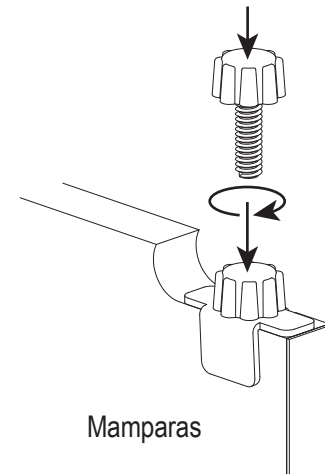

8

Arma las mamparas

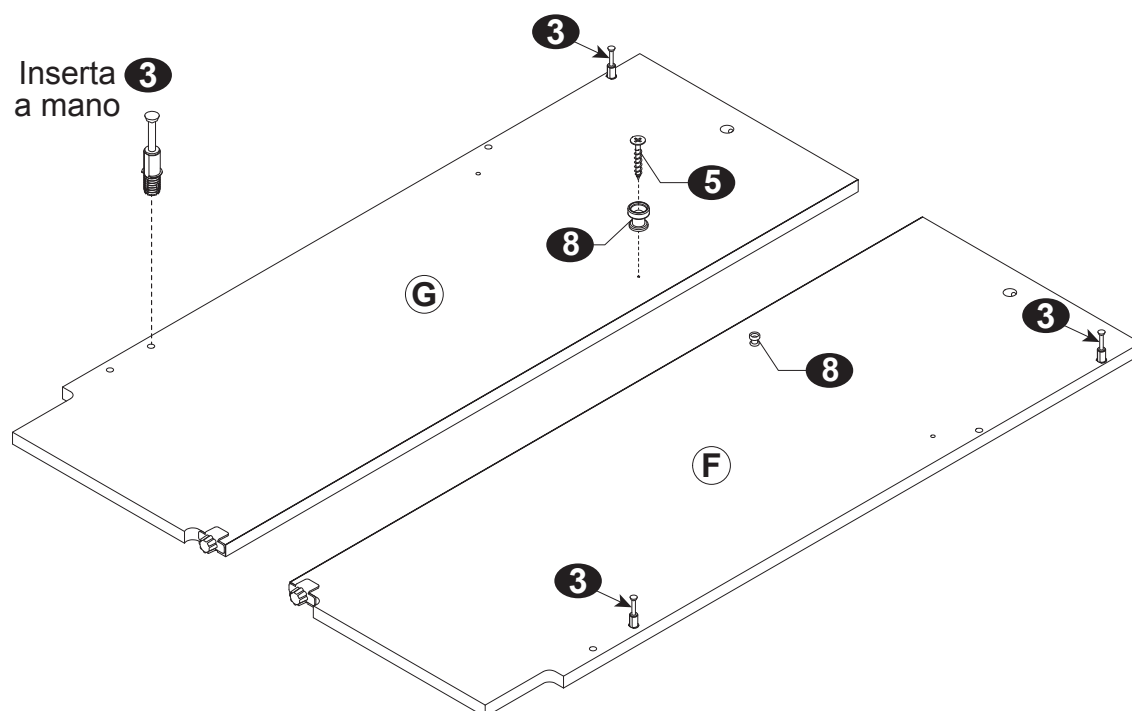

9

Prepara la cubierta corta **(H)**

12
Inserta
con martillo


(H)

10x2

10x8

10x2

12

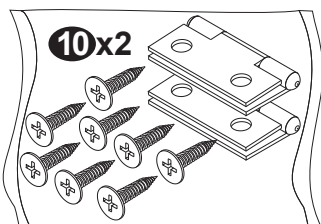

Reserva los tornillos
sobrantes para el
paso **11**

10

Ensambla la cubierta corta, el respaldo y el tensor a la mampara **(F)**


Abajo

(H)

8

(F)

Ojo: los topes **8** deben
de quedar abajo de la
cubierta corta **(H)**

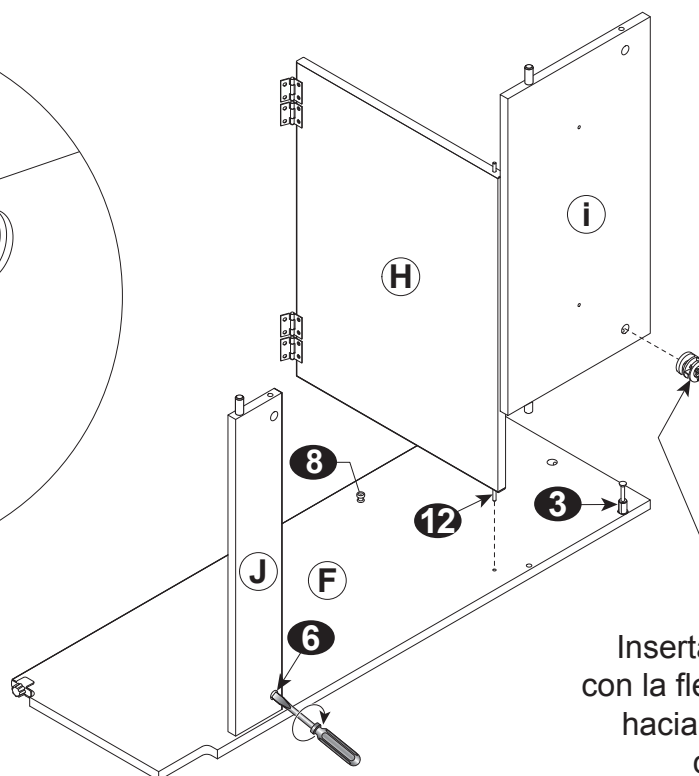

1


Coloca pegamento
a todos los barrenos
donde vas a colocar **2**

Inserta **6** a mano
con la flecha señalando
hacia la orilla más
cercana

Termina el cuerpo principal ensamblando a la mampara derecha **(G)**. **Se sujetan de la misma forma**


11

Ensambla la cubierta larga **L**

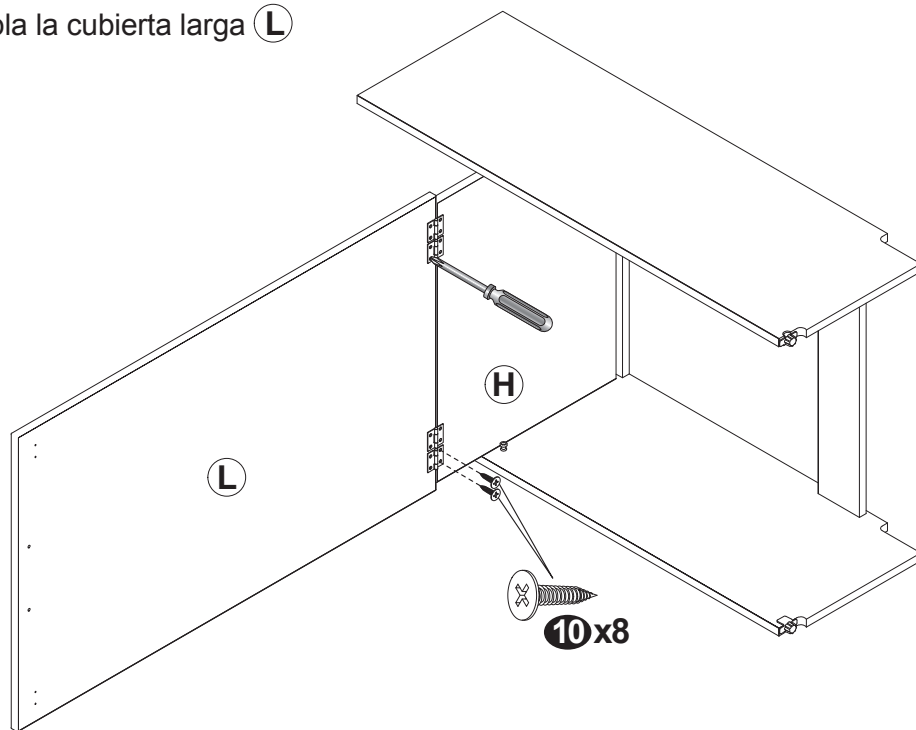

12

Junto con otra persona gira el cuerpo principal, prepara y ensambla la tapa (Esta operación la debes de hacer con mucho cuidado)

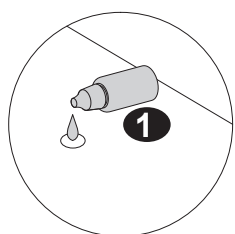


Asegúrate de que haya pegamento en cada barreno donde vas a colocar **2**




Primero inserta **6** a mano con la flecha señalando hacia arriba




Segundo ensambla la tapa

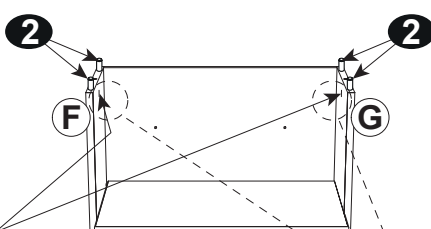

Tercero coloca las tapas

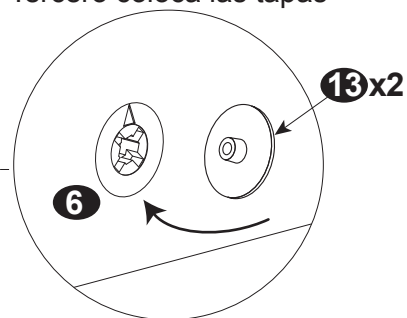


Inserta a mano

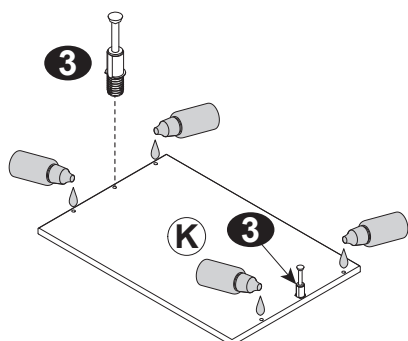

13

Coloca y nivela el cuerpo principal en el lugar de tu preferencia y fíjalo al muro

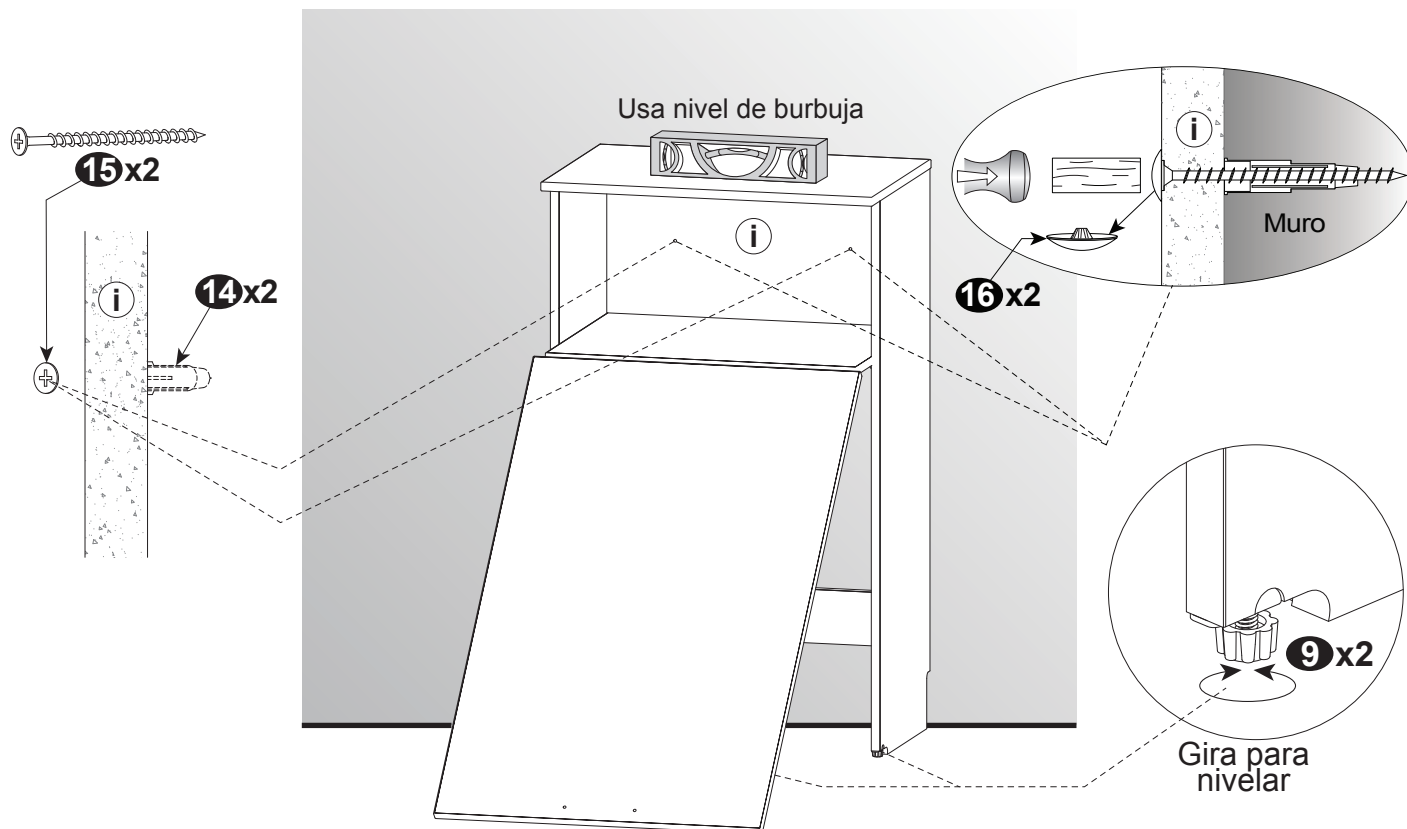


PRIMERO:

Gira los tornillos de los niveladores para que el cuerpo principal se apoye fuerte adelante y se recargue contra el muro del fondo


14

Coloca el cuerpo con llantas debajo de la cubierta (L)

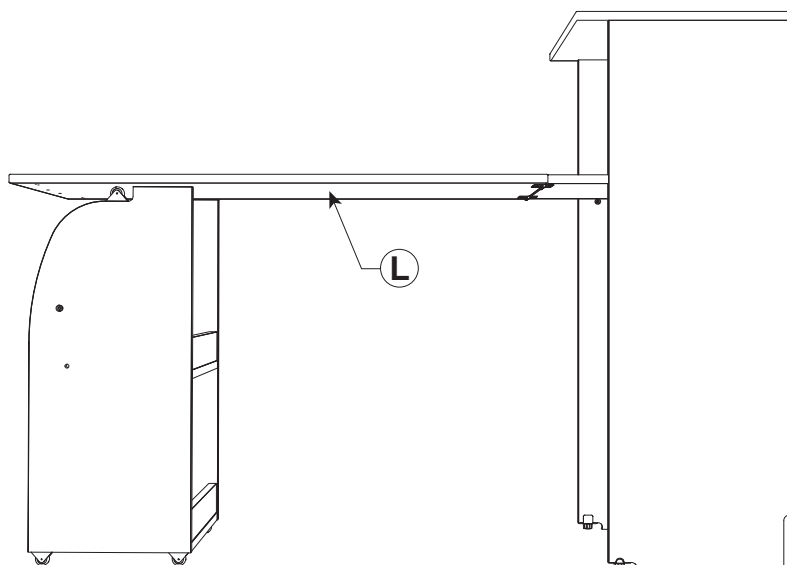


15

Ensambla las barras **(N)** y **(M)** por debajo de la cubierta **(L)**

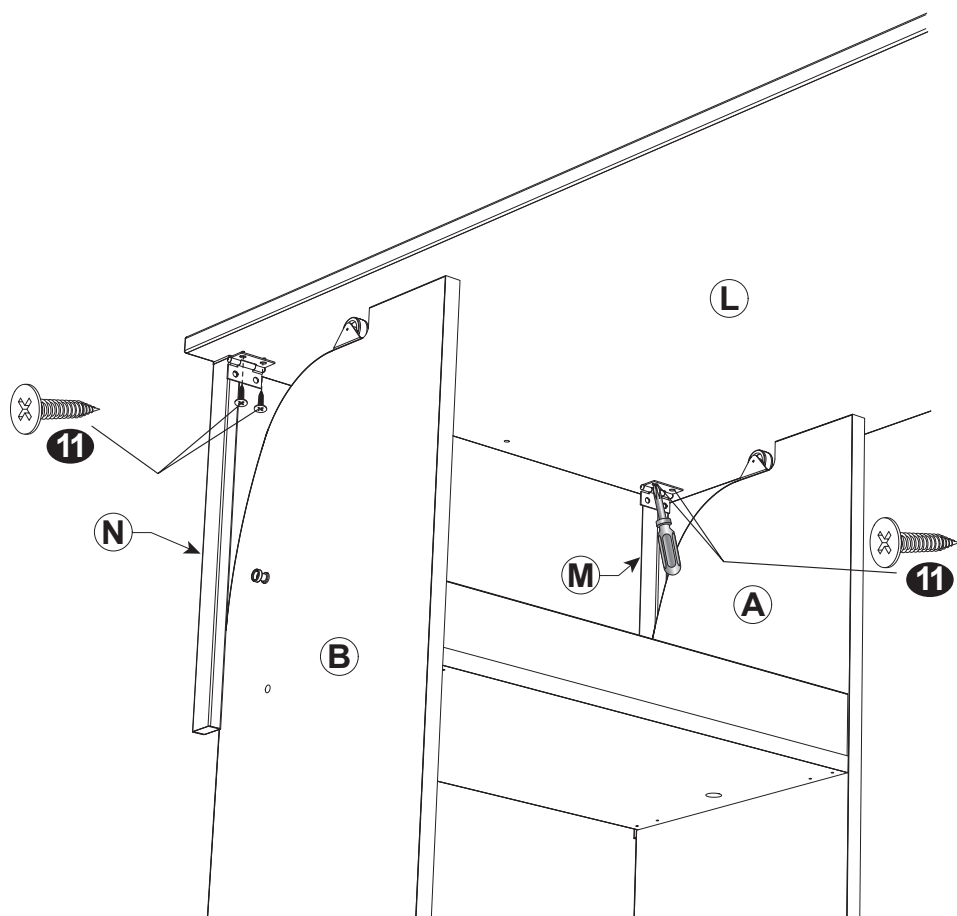


16

Ensambla las barras **(N)** y **(M)** en el cuerpo con llantas

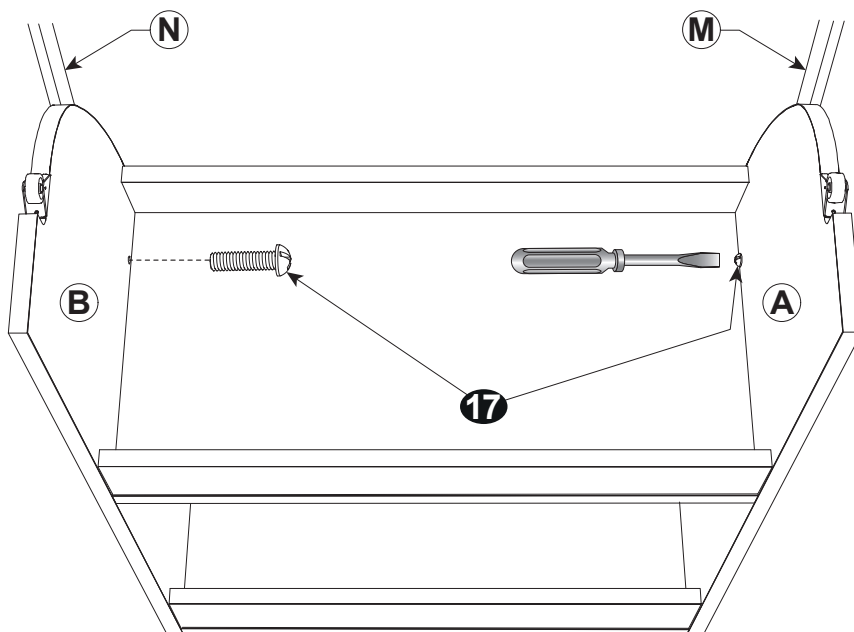

17

Ahora coloca la jaladera en la cubierta **L**

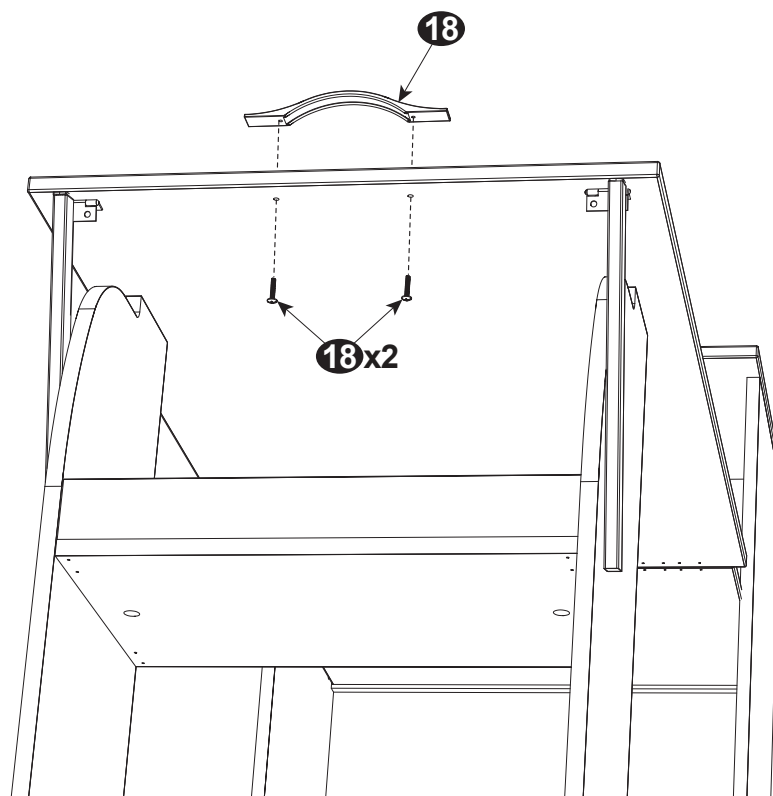**18**

¡ Felicidades !



Jalala cubierta
hacia arriba

